



# Cablage sur Dynamo

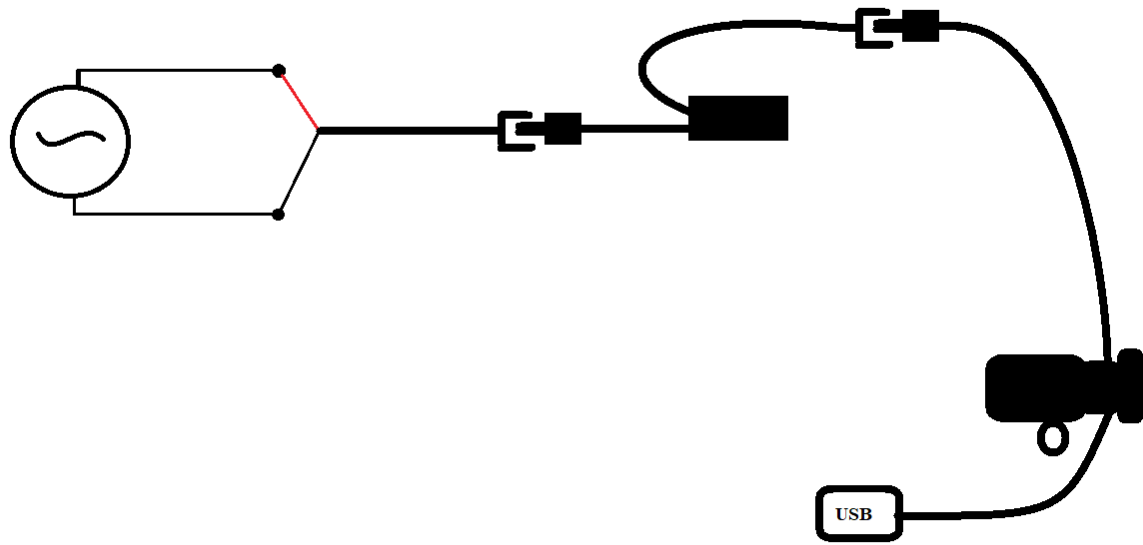

## Fonctionnement sur Dynamo

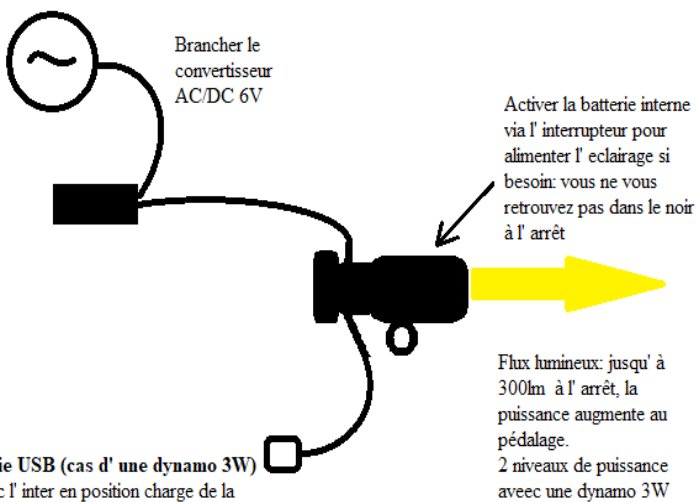

**Sortie USB (cas d'une dynamo 3W)**  
 -avec l'inter en position charge de la batterie interne (roulage de nuit), la charge se répartie entre batterie interne et sortie USB.  
 -Avec l'inter qui coupe le circuit de la batterie interne: charge maximum disponible envoyée vers la sortie USB  
 -Si la lampe est allumée, la puissance est utilisée en priorité pour l'éclairage, En général pas ou peu de puissance disponible sur l'USB

## Fonctionnement sur batterie

On peut laisser l'interrupteur en position charge de batterie interne ou le couper pour économiser la batterie externe sans influence sur les performances /charge usb

